

Дверная фурнитура VETTORE



Содержание

Vettore 21.031



5

страница

Vettore 21.051



7

страница

Vettore 21.110



9

страница

Vettore 21.115



11

страница

Vettore 21.116



14

страница

Vettore 21.122



18

страница

Vettore 21.150



21

страница

Vettore 21.190



24

страница

Дверные ручки Vettore 21 — это идеальное сочетание качества, элегантности, простоты установки и доступной цены

Особенности:

- Толщина основания: 5 мм.
- Материал: алюминиевый сплав.
- Надежная фиксация на дверном полотне.
- Разнообразие форм и цветовых решений.





**Идеальное сочетание стильного дизайна,
отличного качества и доступной цены.**





Vettore 21.031 MBP (черный матовый)

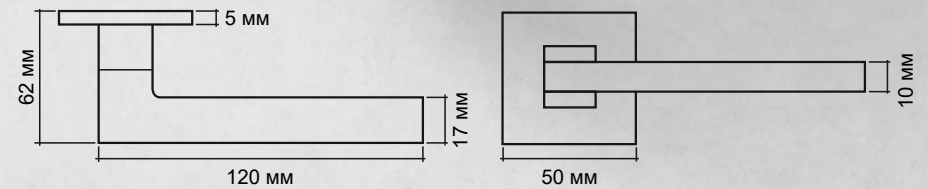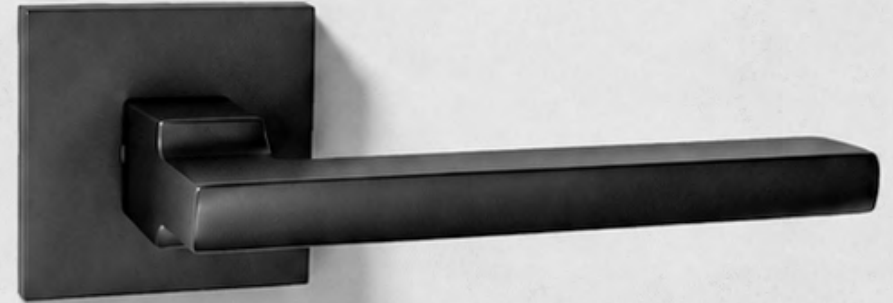

Создайте свой комплект



БК 2105 MBP
(черный матовый)





100x75x2,5 1BV Л/П MBP
(черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР MBP
(черный матовый)



Vettore 21.031 MCP (матовый хром)

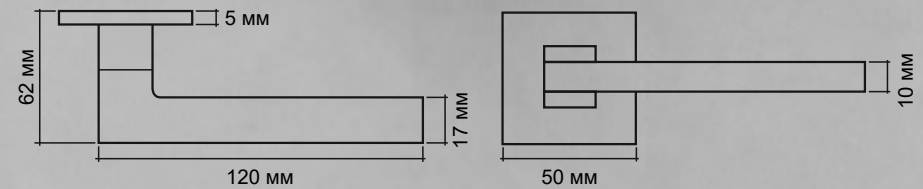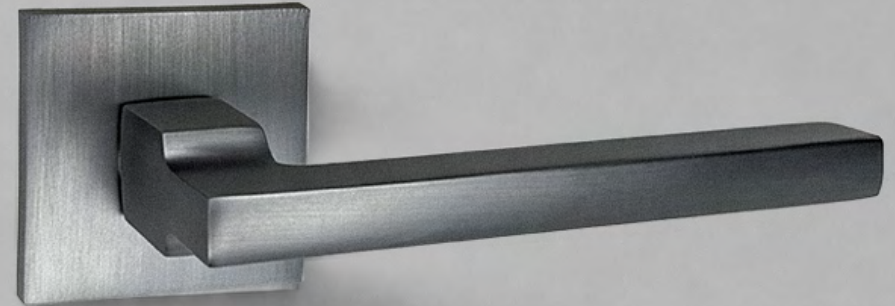

Создайте свой комплект



БК 2105 MCP
(матовый хром)






100x75x2,5 MCP
(матовый хром)




410 Б-С КЕВЛАР MCP
(матовый хром)


Vettore 21.051 SSG (сатинированное золото)

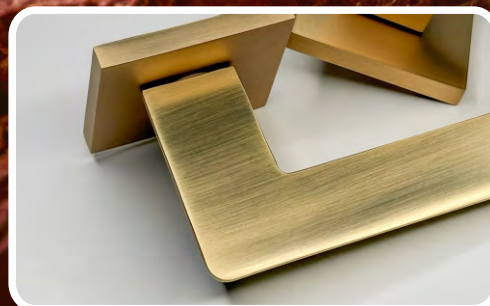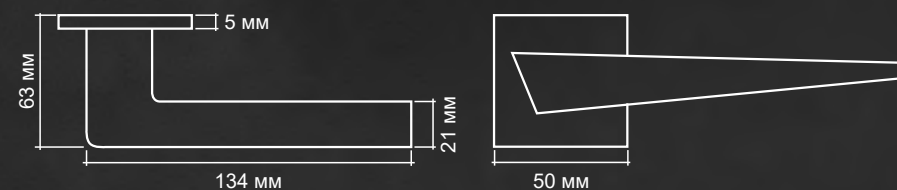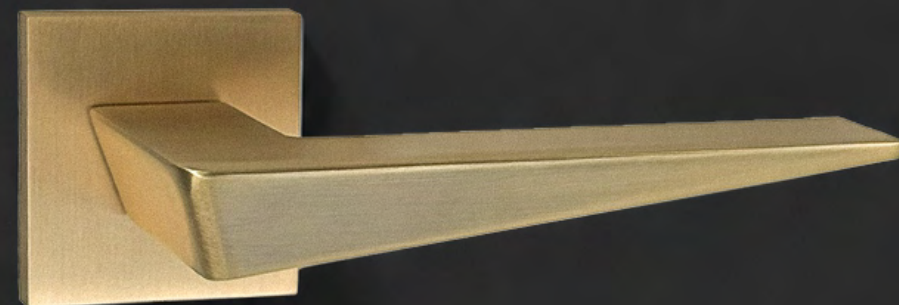

Создайте свой комплект

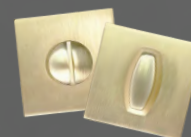

BK 2105 SSG
(сатинированное золото)

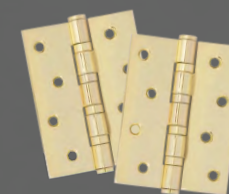



100x75x2,5 4BB SSG
(сатинированное золото)



410 Б-С КЕВЛАР SSG
(сатинированное золото)



Vettore 21.051 MBP (черный матовый)

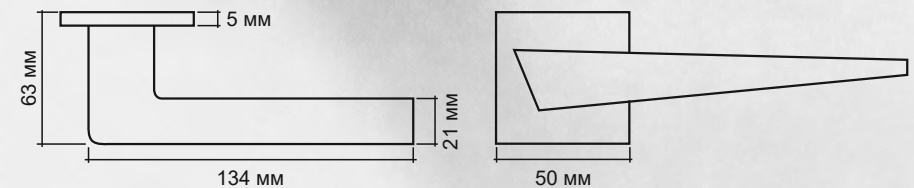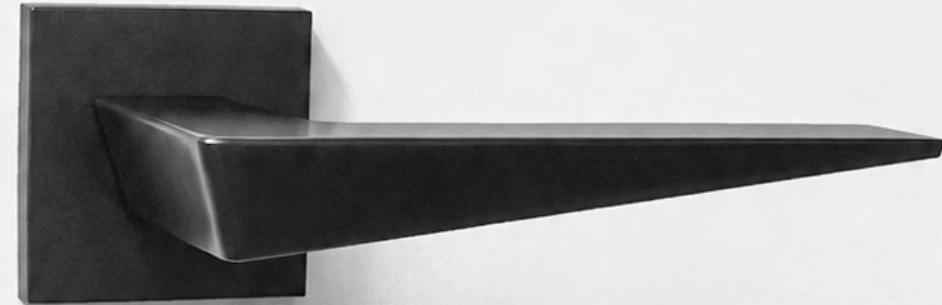

Создайте свой комплект



БК 2105 MBP
(черный матовый)






100x75x2,5 1ВВ Л/П MBP
(черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР MBP
(черный матовый)


Vettore 21.110 SSG (сатинированное золото)

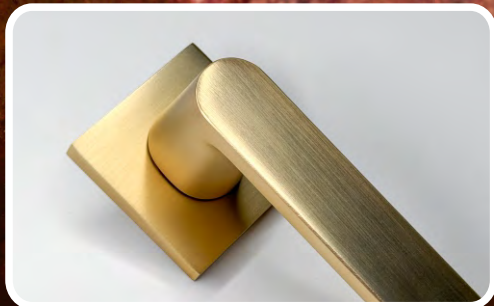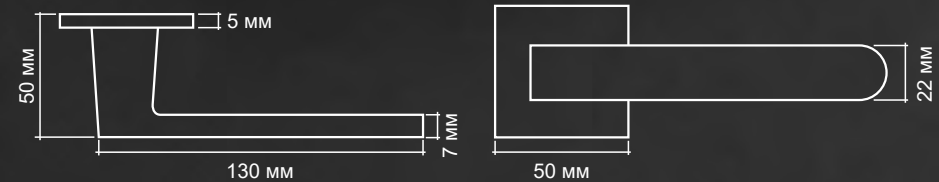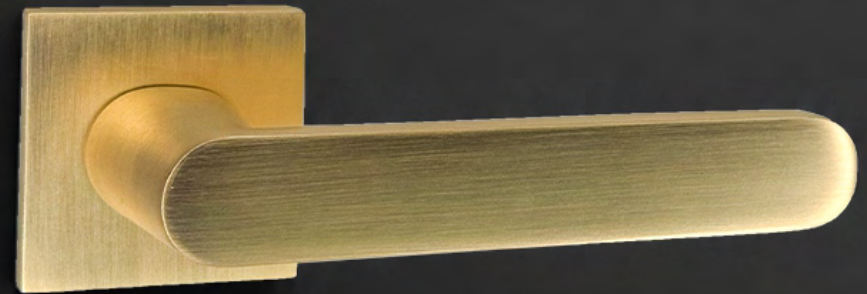

Создайте свой комплект



BK 2105 SSG
(сатинированное золото)

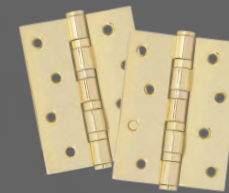



100x75x2,5 4BB SSG
(сатинированное золото)



410 Б-С КЕВЛАР SSG
(сатинированное золото)



Vettore 21.110 MBP (черный матовый)

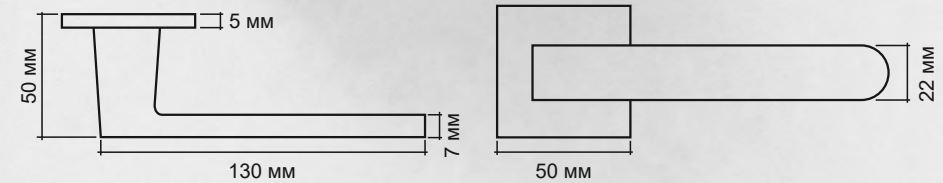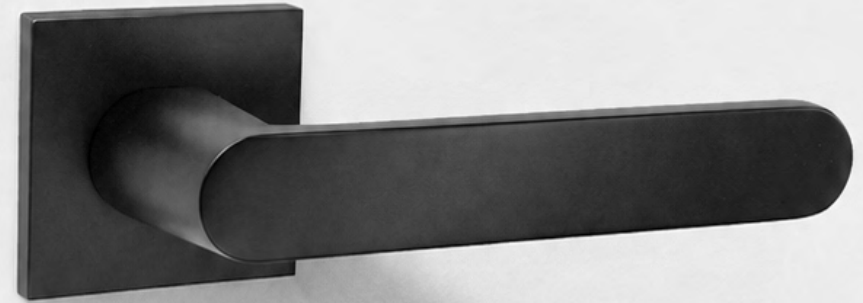

Создайте свой комплект



БК 2105 MBP
(черный матовый)





100x75x2,5 1BV Л/П MBP
(черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР MBP
(черный матовый)

Vettore 21.115 MCP (матовый хром)

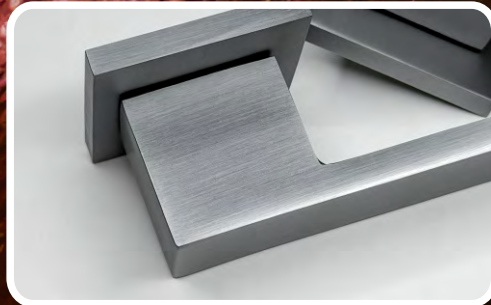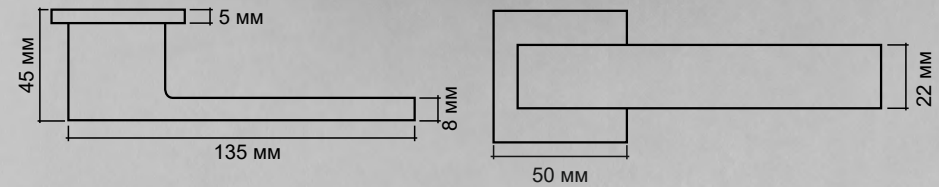

Создайте свой комплект



БК 2105 MCP
(матовый хром)





100x75x2,5 MCP
(матовый хром)



410 Б-С КЕВЛАР MCP
(матовый хром)



Vettore 21.115 MBP (черный матовый)

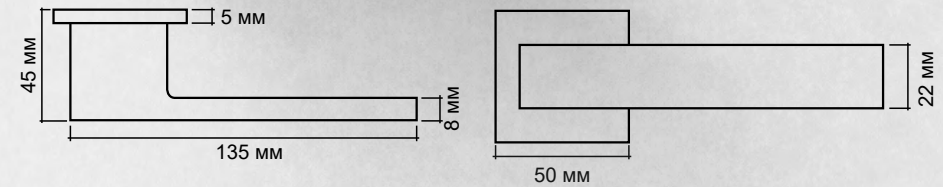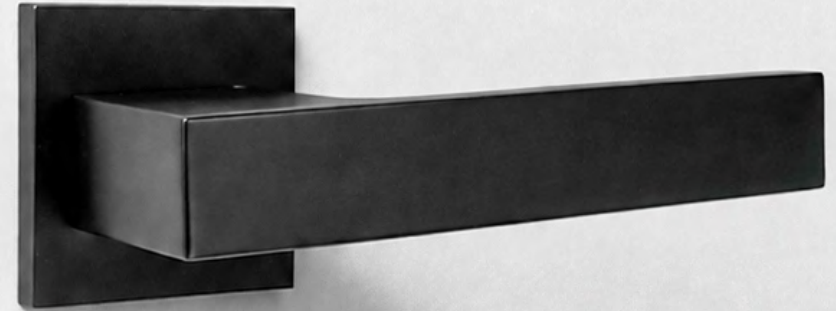

Создайте свой комплект



БК 2105 MBP
(черный матовый)





100x75x2,5 1ВВ Л/П MBP
(черный матовый)




410 Б-С КЕВЛАР MBP
(черный матовый)




Vettore 21.116 SSG (сатинированное золото)

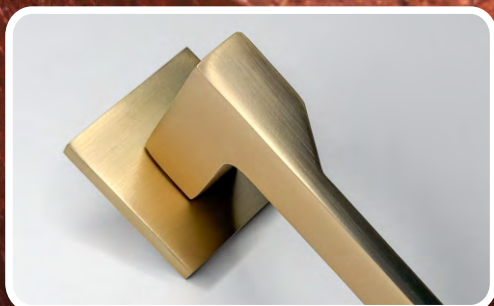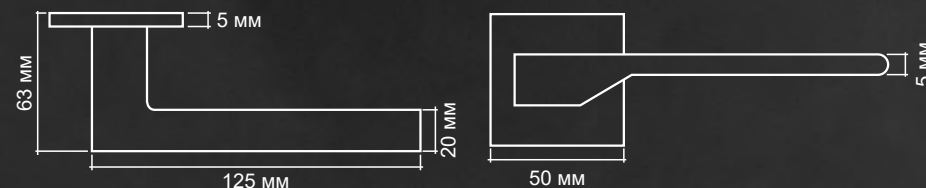

Создайте свой комплект

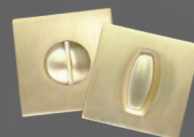

БК 2105 SSG
(сатинированное золото)

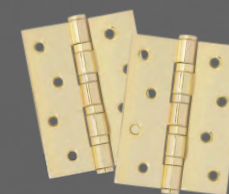



100x75x2,5 4BB SSG
(сатинированное золото)



410 Б-С КЕВЛАР SSG
(сатинированное золото)



Vettore 21.116 MBP (черный матовый)

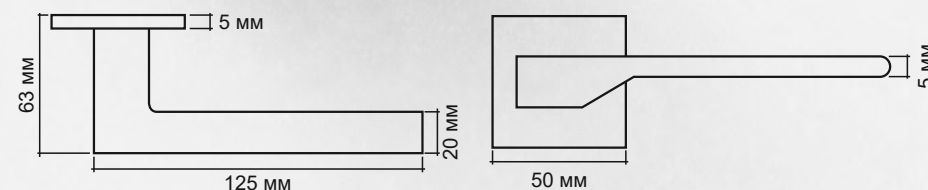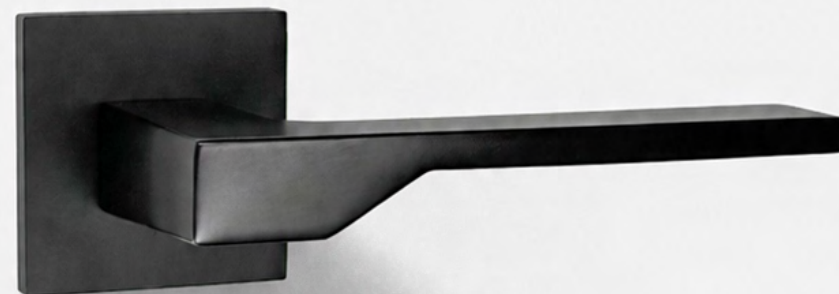

Создайте свой комплект



БК 2105 MBP
(черный матовый)




100x75x2,5 1ВВ Л/П MBP
(черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР MBP
(черный матовый)



Vettore 21.116 MCP (матовый хром)

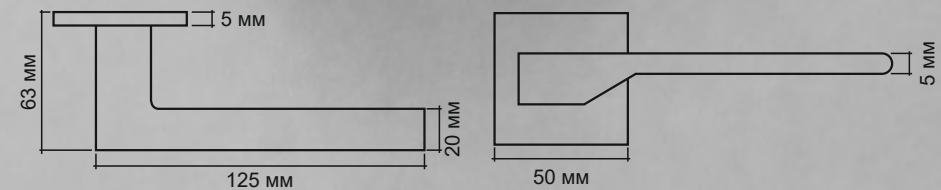

Создайте свой комплект



БК 2105 MCP
(матовый хром)






100x75x2,5 MCP
(матовый хром)



410 Б-С КЕВЛАР MCP
(матовый хром)




Vettore 21.122 SSG (сатинированное золото)

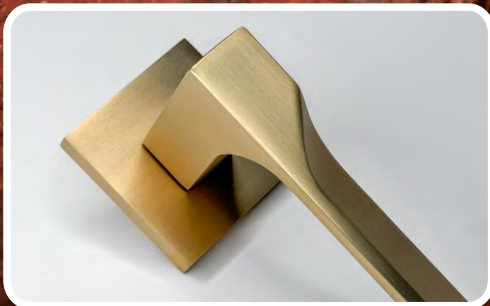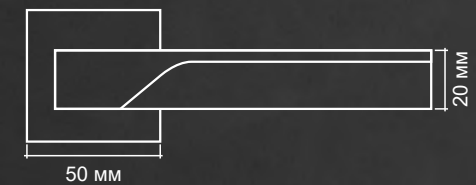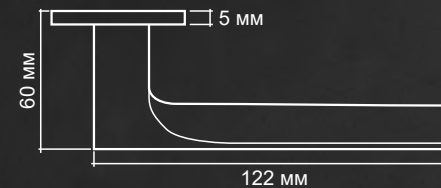

Создайте свой комплект



BK 2105 SSG
(сатинированное золото)

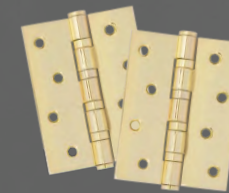




100x75x2,5 4BB SSG
(сатинированное золото)



410 Б-С КЕВЛАР SSG
(сатинированное золото)



Vettore 21.122 MBP (черный матовый)

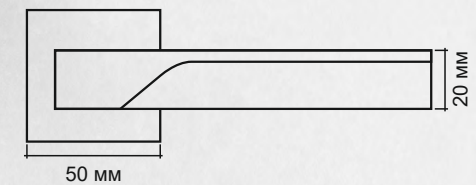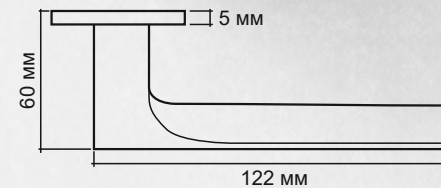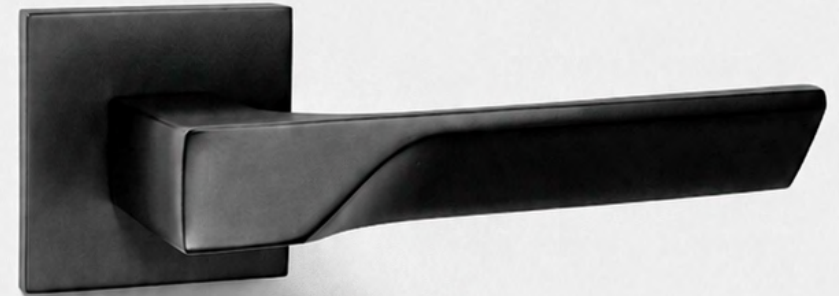

Создайте свой комплект



БК 2105 MBP
(черный матовый)




100x75x2,5 1BV Л/П MBP
(черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР MBP
(черный матовый)



Vettore 21.122 MCP (матовый хром)

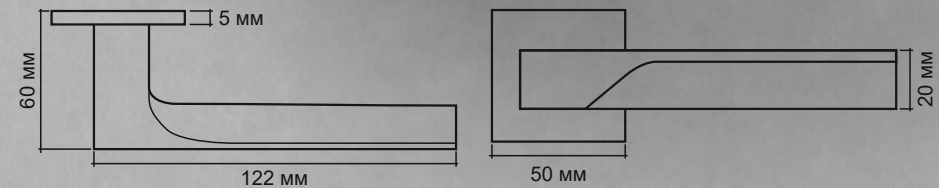

Создайте свой комплект



БК 2105 MCP
(матовый хром)





100x75x2,5 MCP
(матовый хром)



410 Б-С КЕВЛАР MCP
(матовый хром)



Vettore 21.150 MBP (черный матовый)

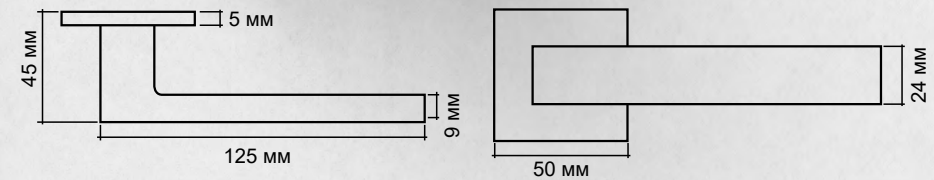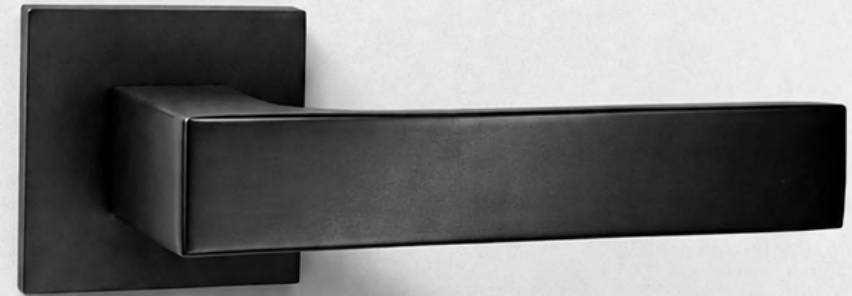

Создайте свой комплект



БК 2105 MBP
(черный матовый)





100x75x2,5 1BV Л/П MBP
(черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР MBP
(черный матовый)

Vettore 21.150 MCP (матовый хром)

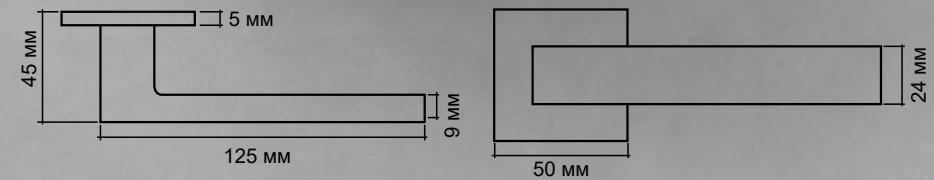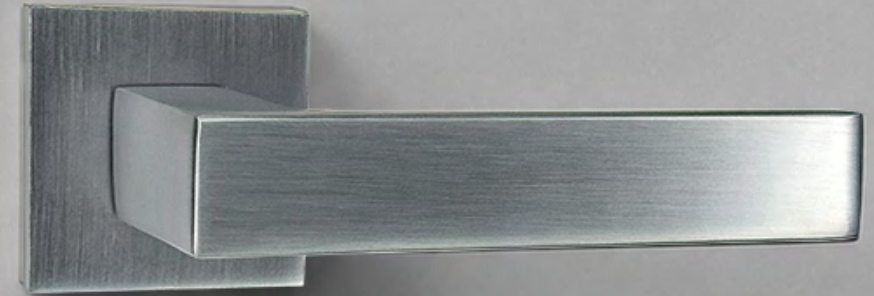

Создайте свой комплект



БК 2105 MCP
(матовый хром)






100x75x2,5 MCP
(матовый хром)



410 Б-С КЕВЛАР MCP
(матовый хром)


Vettore 21.150 SSG (сатинированное золото)

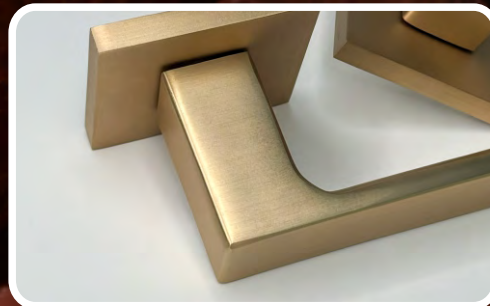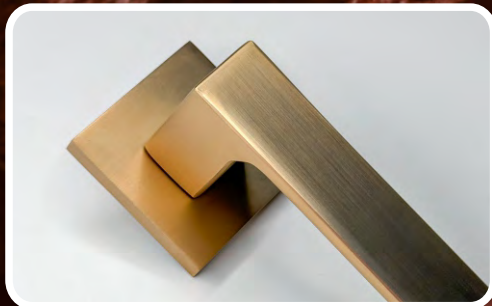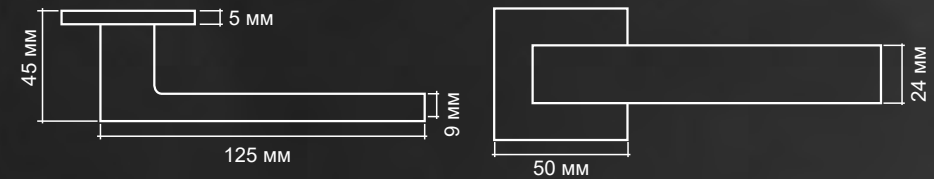

Создайте свой комплект



BK 2105 SSG
(сатинированное золото)

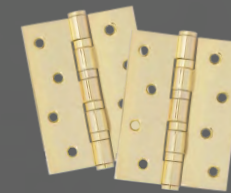



100x75x2,5 4BB SSG
(сатинированное золото)



410 Б-С КЕВЛАР SSG
(сатинированное золото)



Vettore 21.190 MBP/BL (черный матовый/ черная вставка)

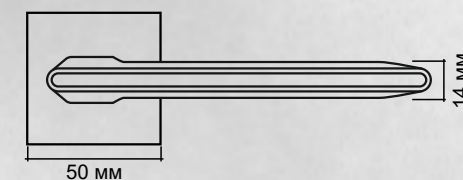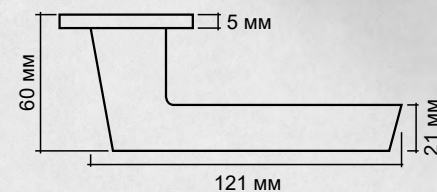

Создайте свой комплект



БК 2105 MBP
(черный матовый)





100x75x2,5 1BV Л/П MBP
(черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР MBP
(черный матовый)



Vettore 21.190 MCP/BL (матовый хром/ черная вставка)

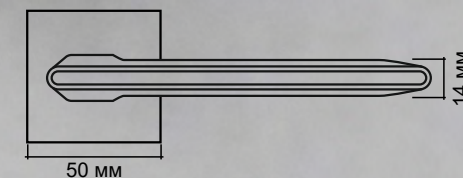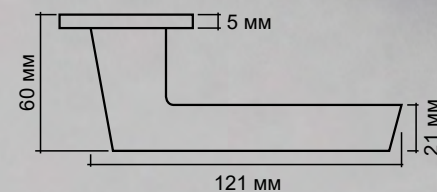

Создайте свой комплект



БК 2105 MCP
(матовый хром)






100x75x2,5 MCP
(матовый хром)



410 Б-С КЕВЛАР MCP
(матовый хром)




Vettore 21.190 SSG/WH (сатинированное золото/ белая вставка)

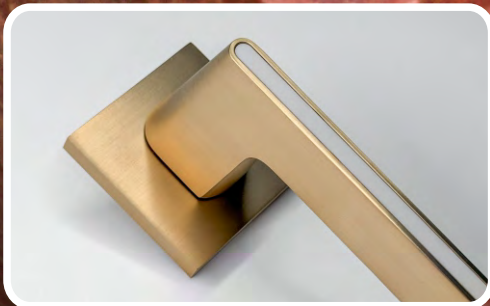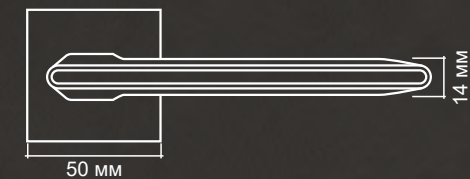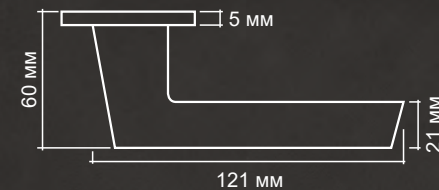

Создайте свой комплект



БК 2105 SSG
(сатинированное золото)

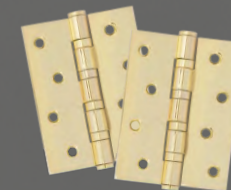



100x75x2,5 4BB SSG
(сатинированное золото)



410 Б-С КЕВЛАР SSG
(сатинированное золото)



Vettore 21.190 MCP/WH
(матовый хром/
белая вставка)

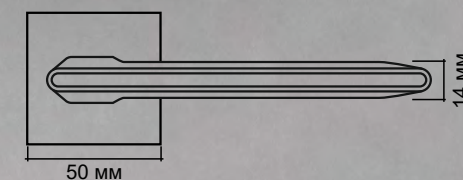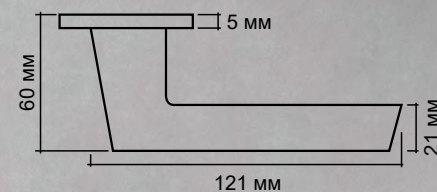

Создайте свой комплект



БК 2105 MCP
(матовый хром)



100x75x2,5 MCP
(матовый хром)




410 Б-С КЕВЛАР MCP
(матовый хром)



Комплектация

- 1** Ручки - 2 шт;
- 2** Соединительный квадрат - 1 шт;
- 3** Монтажные накладки - 2 шт;
- 4** Бонки - 2шт;
- 5** Саморезы - 8 шт.
- 6** Шестигранники - 2 шт;
- 7** Стяжные винты - 2 шт;

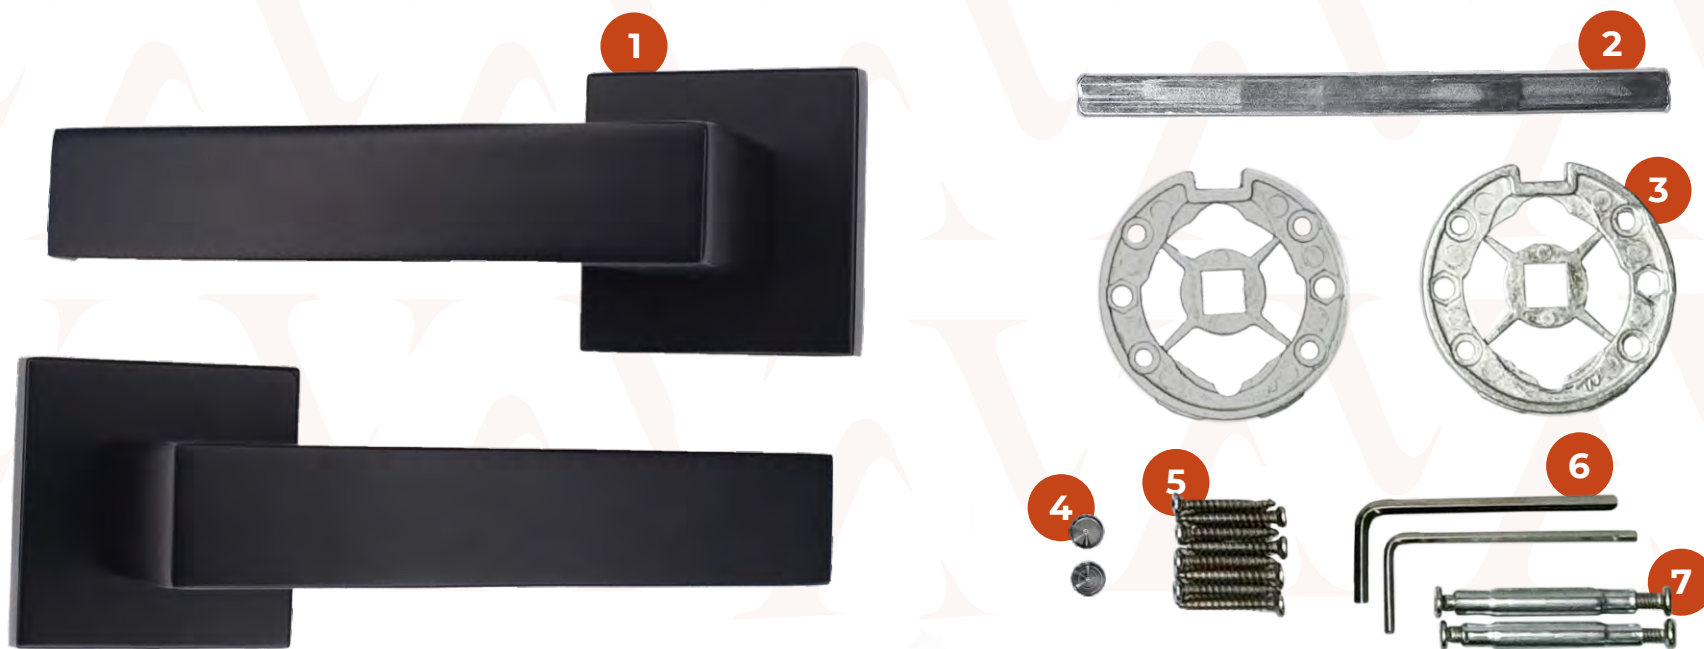

Инструкция по установке

1. Установите замок в соответствующее отверстие на торцевой стороне двери и закрепите его в соответствии с инструкцией.
2. Возьмите соединительный квадрат из набора и установите его в отверстие для крепления данного квадрата (обычно это отверстие в верхней части замка).
3. Установите монтажную планку на квадрат и зафиксируйте ее с помощью саморезов из комплекта или сделайте сквозные отверстия (используя сверло) и зафиксируйте планку соединительными винтами.
4. Установите ручку на квадрат и поверните ее, центральный элемент отсоединится от монтажной планки, после чего снимите ручку и удалите его.
5. Установите ручку на квадрат до упора и зафиксируйте её с помощью бонки из комплекта (используйте шестигранник из комплекта).

