

Премиальная фурнитура Abriss



Содержание

ABRISS 25.057



5

страница

ABRISS 25.156



8

страница

ABRISS 50.120



12

страница

ABRISS 50.122



15

страница

ABRISS 50.150



18

страница

ABRISS 50.177



23

страница

ABRISS 50.187



28

страница

Характеристики/комплектация



32

страница

Премиальная серия дверных ручек Abriss 25 и 50

воплощает вдохновение, тихую роскошь, надежность и долговечность.

Дверные ручки Abriss — пример, где красота и надежность сочетаются с функциональностью и легкостью монтажа.

Особенности дверных ручек:

- Тонкое основание 5 мм.
- Материал: ЦАМ. Основной элемент сплава — цинк в сочетании с алюминием и медью.
- Надежная система крепления ручек к дверному полотну.
- Бонка с закаленной пилой, которая обеспечивает надежное крепление ручки на двери.



**Откройте для себя
мир элегантности и надёжности**





Премиальные дверные ручки
на раздельном основании ABRISS серии 25 и 50


Abriss


**ФИРРЕ
ГРУПП**




ABRISS 25.057 CP (хром)

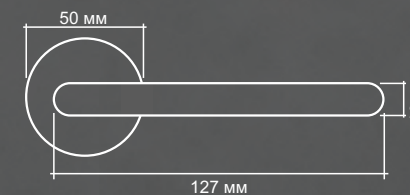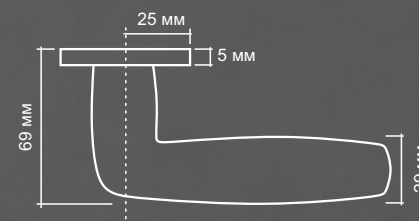

Создайте свой комплект



БК 2505
CP (хром)

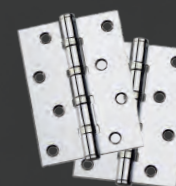



100X75X3
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 25.057 MBP (черный матовый)

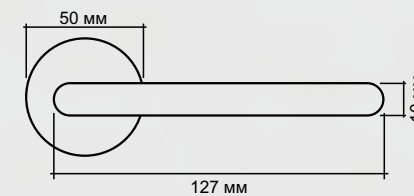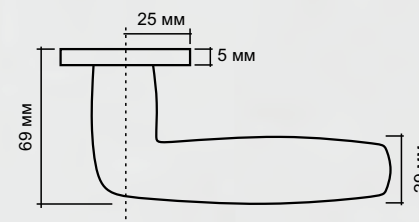

Создайте свой комплект



БК 2505
MBP (черный матовый)





100X75X3
MBP (черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР
MBP (черный матовый)



ABRISS 25.057 MCP (матовый хром)

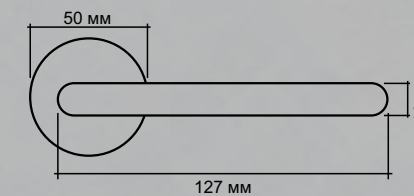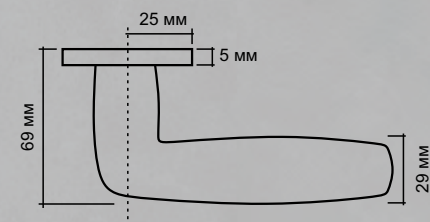

Создайте свой комплект



БК 2505
MCP(матовый хром)




100x75x3
MCP(матовый хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)




ABRISS 25.156 CP
(хром)

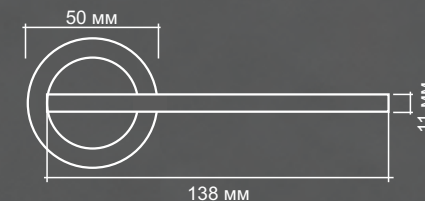

Создайте свой комплект



БК 2505
CP (хром)

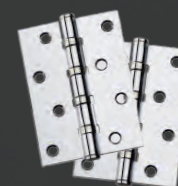



100X75X3
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 25.156 MBP (черный матовый)

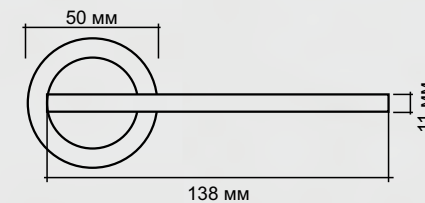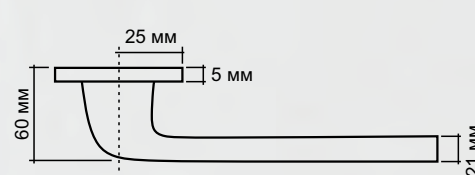

Создайте свой комплект



БК 2505
MBP (черный матовый)




100X75X3
MBP (черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР
MBP (черный матовый)



ABRISS 25.156 MCP (матовый хром)

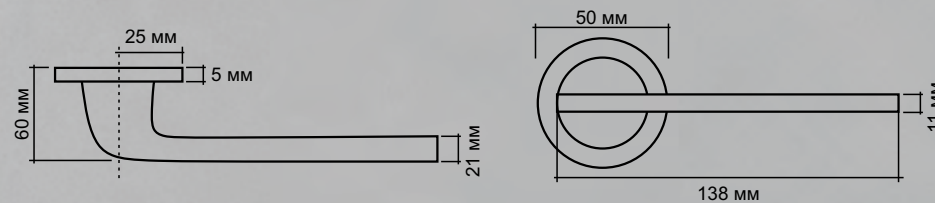

Создайте свой комплект



ВК 2505
MCP(матовый хром)



100x75x3
MCP(матовый хром)





410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)





ABRISS 50.120 CP/WH (хром/ белая вставка)

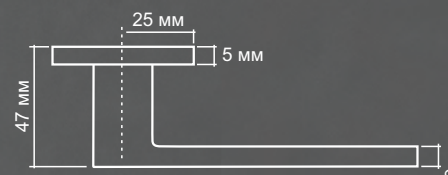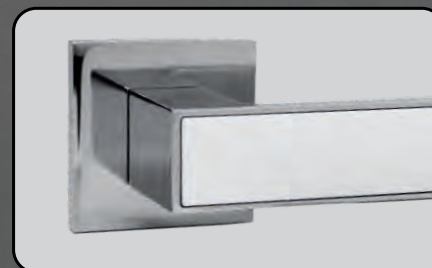

Создайте свой комплект



БК 5005
CP (хром)





100X75X2,5
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 50.120 CP/MBP (хром/ черная вставка)

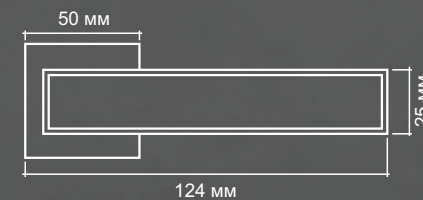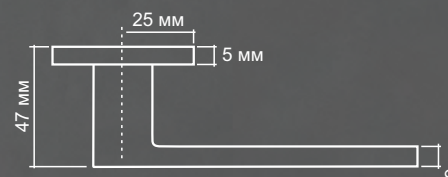

Создайте свой комплект



BK 5005
CP (хром)





100X75X2,5
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 50.120 CP/MSN (хром/ сатин)

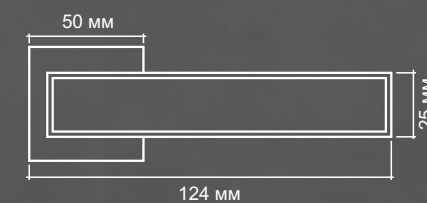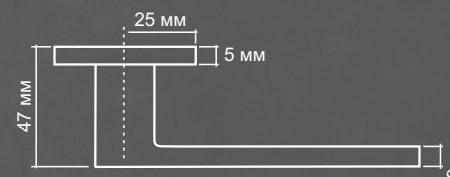

Создайте свой комплект



БК 5005
CP (хром)





100x75x2,5
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)




ABRISS 50.122 CP/BL (хром/ черная вставка)

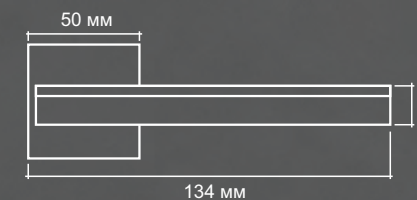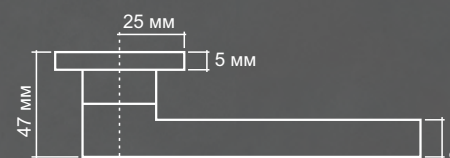

Создайте свой комплект



BK 5005
CP (хром)

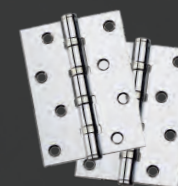



100x75x3
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)




ABRISS 50.122 CP/MSN (хром/ сатин)

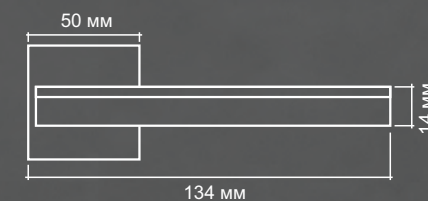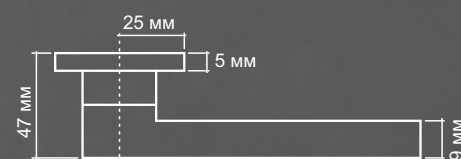

Создайте свой комплект



БК 5005
CP (хром)

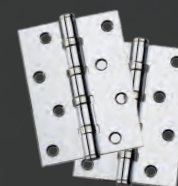



100x75x3
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)




ABRISS 50.122 CP/WH (хром/ белая вставка)

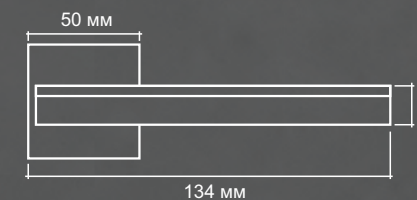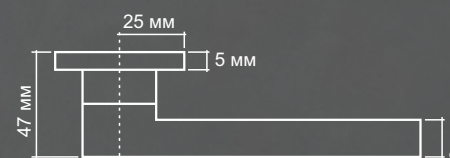

Создайте свой комплект



BK 5005
CP (хром)

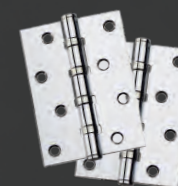





100x75x3
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 50.150 GR (Графит)

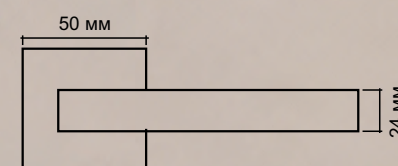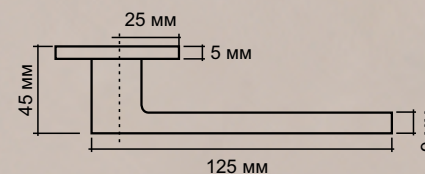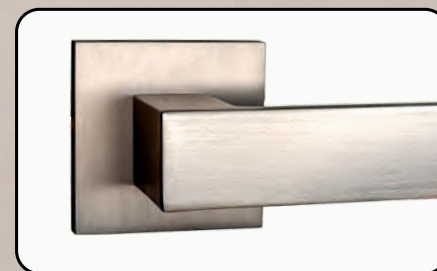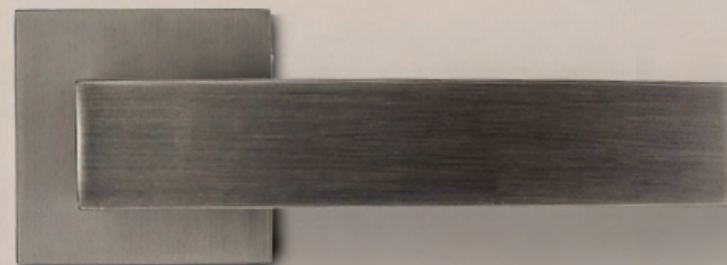

Создайте свой комплект



БК 5010
GR (графит)






100X75X3
GR (графит)



410 Б-С КЕВЛАР
GR (графит)



ABRISS 50.150 MSN (Сатин)

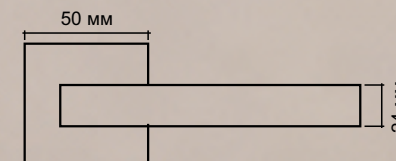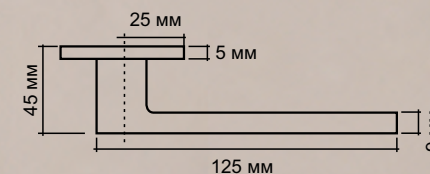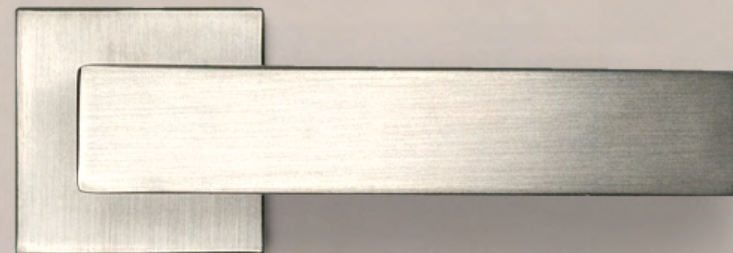

Создайте свой комплект



БК 5005
MSN (сатин)






100X75X3
MSN (сатин)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (никель)



ABRISS 50.150 MBP (черный матовый)

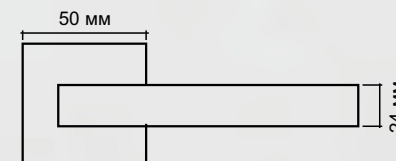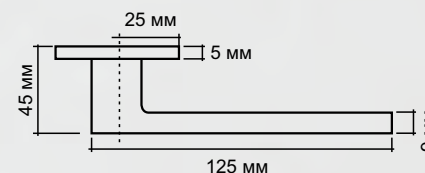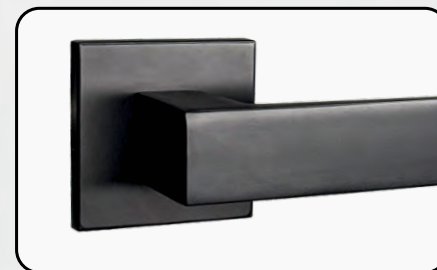

Создайте свой комплект



БК 5005
MBP (черный матовый)






100X75X2,5
MBP (черный матовый)



410 Б-С КЕВЛАР
MBP (черный матовый)



ABRISS 50.150 MCP (матовый хром)

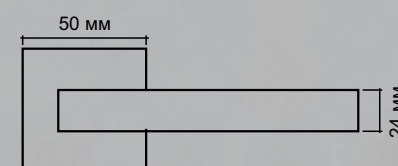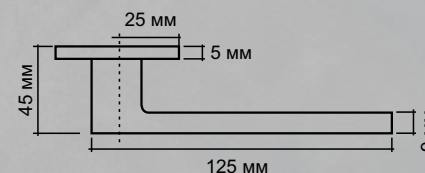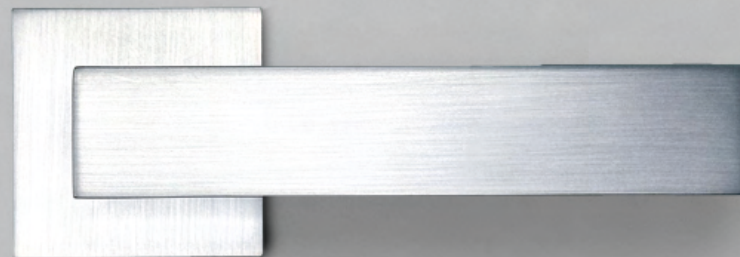

Создайте свой комплект



БК 5005
MCP (матовый хром)





100x75x2,5
MCP (матовый хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)




ABRISS 50.150 CP (хром)

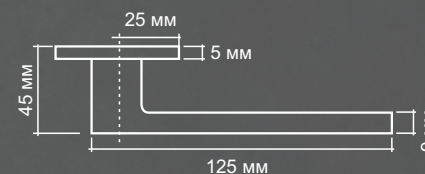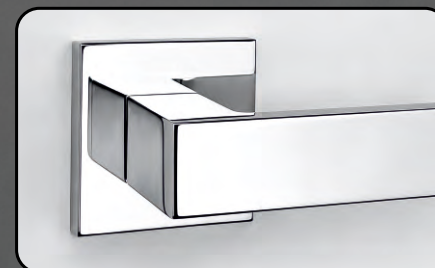

Создайте свой комплект



БК 5005
CP (хром)

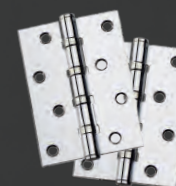




100x75x3
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 50.177 GR (Графит)

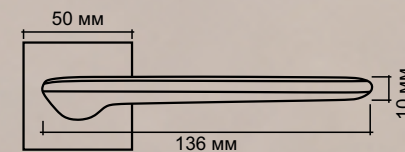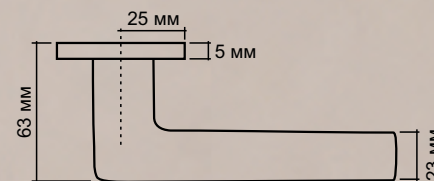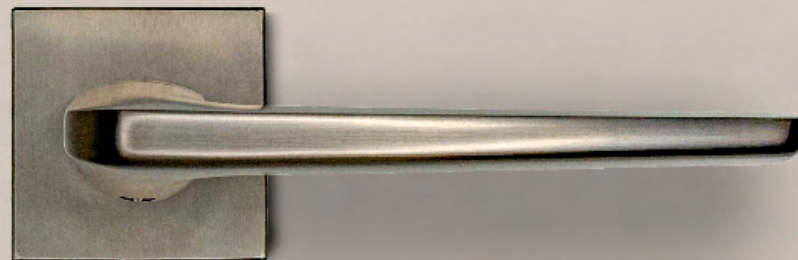

Создайте свой комплект



BK 5005
GR (графит)





100x75x2,5
GR (графит)




410 Б-С КЕВЛАР
GR (графит)



ABRISS 50.177 MSN (Сатин)

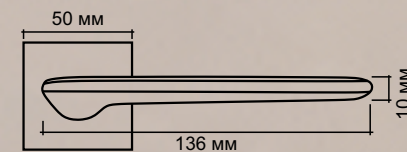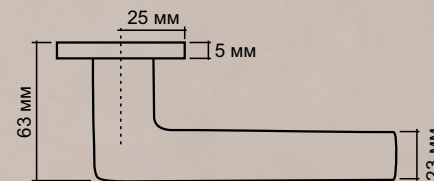

Создайте свой комплект

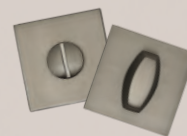

БК 5005
MSN (сатин)






100X75X3
MSN (сатин)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (никель)



ABRISS 50.177 MCP (матовый хром)

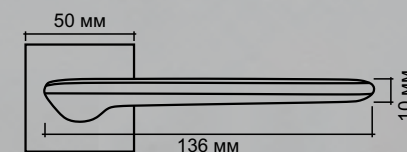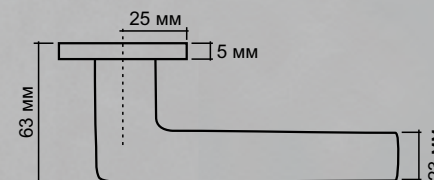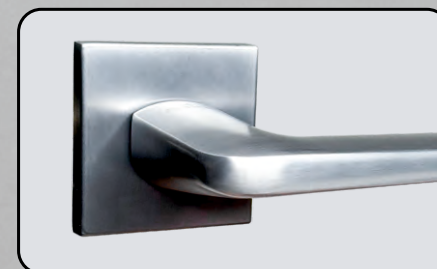

Создайте свой комплект



БК 5005
MCP (матовый хром)





100x75x2,5
MCP (матовый хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 50.177 CP (хром)

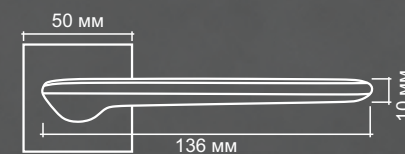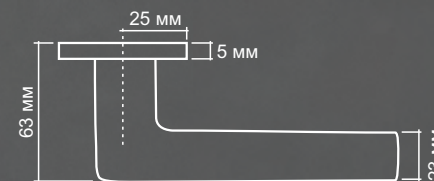

Создайте свой комплект



БК 5005
CP (хром)





100x75x3
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 50.177 MBP (черный матовый)

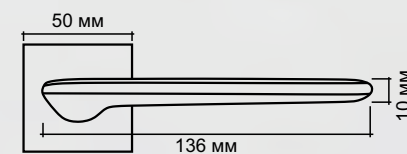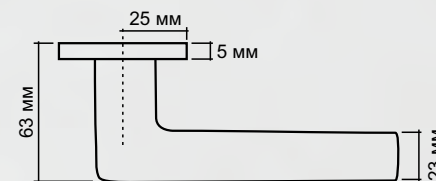

Создайте свой комплект



БК 5005
MBP (черный матовый)





100X75X2,5
MBP (черный матовый)




410 Б-С КЕВЛАР
MBP (черный матовый)



ABRISS 50.187 MCP/WH (матовый хром/ белая вставка)

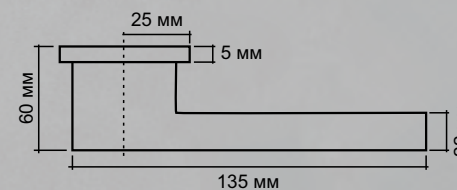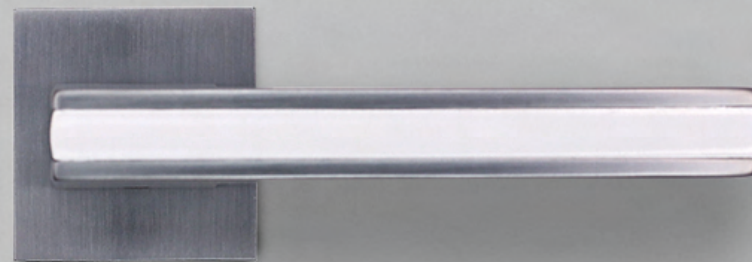

Создайте свой комплект

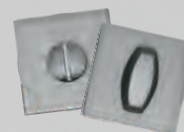

BK 5005
MCP (матовый хром)




100x75x3
MCP (матовый хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 50.187 MSN/BL (Сатин/ черная вставка)

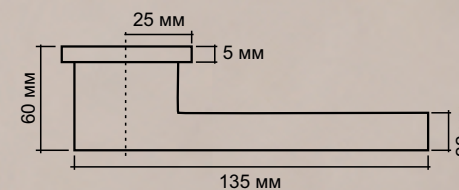

Создайте свой комплект



БК 5005
MSN (сатин)





100X75X3
MSN (сатин)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (никель)




ABRISS 50.187 CP/BL (хром/ черная вставка)

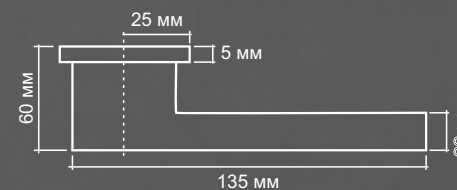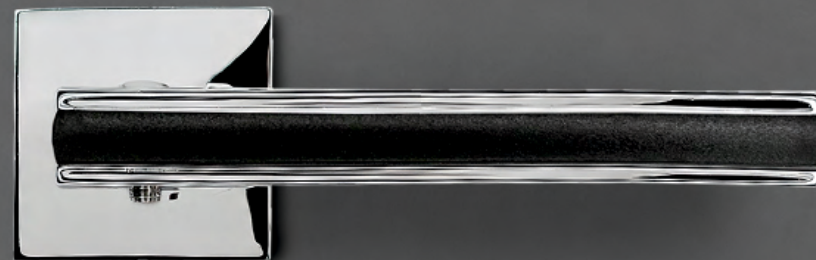

Создайте свой комплект



БК 5005
CP (хром)

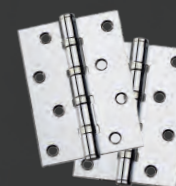


100X75X3
CP (хром)



410 Б-С КЕВЛАР
NI (Никель)



ABRISS 50.187 GR/BL (графит/ черная вставка)

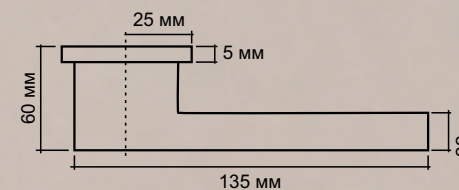

Создайте свой комплект



BK 5010
GR (графит)




100X75X3
GR (графит)



410 Б-С КЕВЛАР
GR (графит)


Комплектация

- 1 Ручки - 2 шт;
- 2 Салфетка от пыли - 1 шт;
- 3 Инструкция по установке - 1 шт;
- 4 Бонки - 2шт;
- 5 Соединительный квадрат - 1 шт;
- 6 Монтажные накладки - 2 шт;
- 7 Шестигранники - 2 шт;
- 8 Стяжные винты - 2 шт;
- 9 Саморезы - 8 шт.

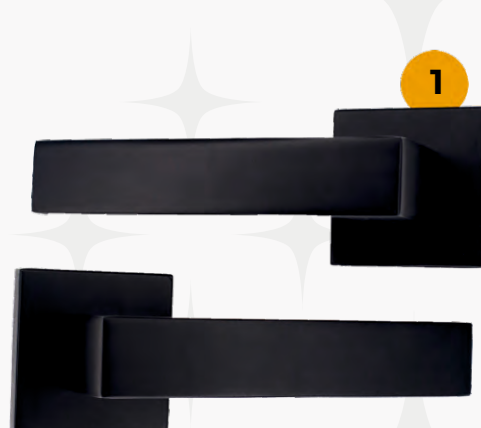

Инструкция по установке

1. Установите замок в соответствующее отверстие на торцевой стороне двери и закрепите его в соответствии с инструкцией.
2. Возьмите соединительный квадрат из набора и установите его в отверстие для крепления данного квадрата (обычно это отверстие в верхней части замка).
3. Установите монтажную планку на квадрат и зафиксируйте ее с помощью саморезов из комплекта или сделайте сквозные отверстия (используя сверло) и зафиксируйте планку соединительными винтами.
4. Установите ручку на квадрат и поверните ее, центральный элемент отсоединится от монтажной планки, после чего снимите ручку и удалите его.
5. Установите ручку на квадрат до упора и зафиксируйте её с помощью бонки из комплекта (используйте шестигранник из комплекта).

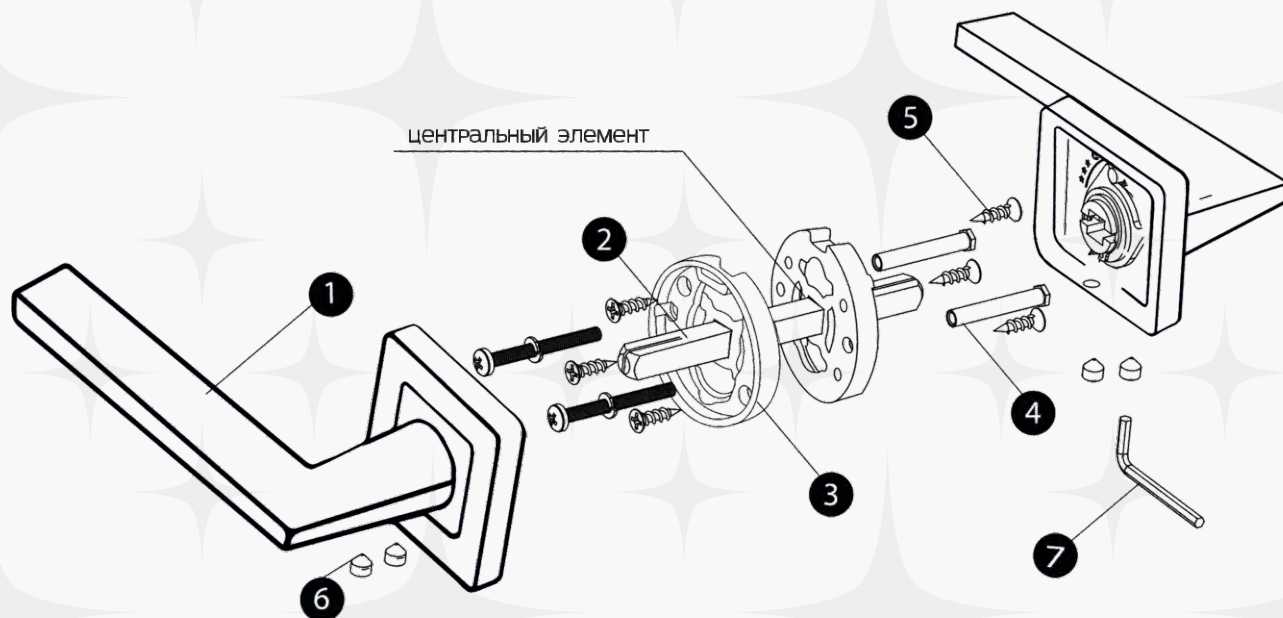

Особенность:

Уникальная бонка с закаленной пилой, которая при монтаже пробивает соединительный квадрат, тем самым обеспечивая надежную фиксацию ручки на дверном полотне.



Изящество в каждой детали.

Премиальные дверные ручки ABRISS — нечто большее, чем просто практичный аксессуар.

Они становятся настоящим украшением интерьера благодаря лаконичной форме, глубоким оттенкам и качественному покрытию.

Каждая ручка поставляется в стильной индивидуальной упаковке с уникальным дизайном и всем необходимым для установки.



